

Ideaal voor mobiele afscherming als aanvulling op de VAB RM RFW

VAB RM RBF Butterfly-vouwwand

VAB RM RBF is een 3-vleugelige vouwwand met een vleugel die midden op de dubbele kruisvoet geplaatst is en met aan beide kanten een vleugel die 360° kan worden gedraaid.

De ropimex®-Butterfly-vouwwand valt op door zijn gebruiksgemak. Met de 360° draaibare, ondoorzichtige scharnieren kunt u alle drie de vleugels in de gewenste positie brengen. De Butterfly-vouwwand is verrijdbaar en ideaal voor het afschermen van het voeteneinde van het bed of gynaecologische stoelen.

Materialen

Frame: Aluminium designprofielen, naturel geanodiseerd
 Voet- en afdekkappen: Polyamide, lichtgrijs
 Kunststof wielen: Kunststof, zwart
 Panelen: polycarbonaat 2 mm, wit, lichtdoorlatend, moeilijk ontvlambaar, brandklasse B1, DIN 4102-01, zeer slagvast

Vleugelbreedtes VAB RM RBF: 45/50/45




Vleugelbreedtes VAB RM RBF200: 65/70/65




Designs

Optioneel: Stickervellen ginkgo / monsters

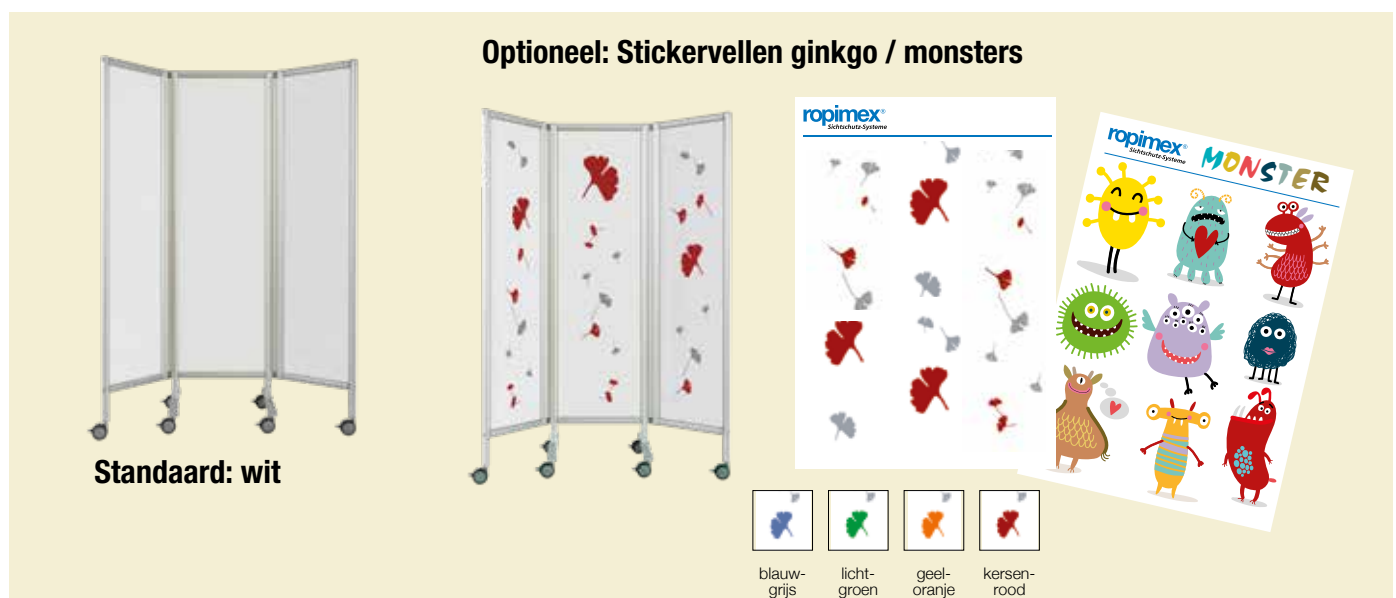

Standaard: wit



blauw-grijs licht-groen geel-oranje kersen-rood

Vouwwand voor montage aan wand / zuil Ook als mobiele vouwwand verkrijgbaar

VAB RM RFW wandmontage



Prettige sfeer door ondoorzichtige maar lichtdoorlatende panelen van polycarbonaat. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN EN 13501 B-s1 d0. Afschermingslengte tot meer dan 300 cm mogelijk. Verkrijgbaar in 3 hoogtes (145 cm, 165 cm en 185 cm). Vleugelbreedte 30 cm. Uitvoerbaar met 3 tot 10 vleugels. 'VAB RM RTC' (ropimex® Turn & Connect) maakt het mogelijk de vleugels tot 360° te draaien. Latere uitbreiding mogelijk.



Afstandhouder voor wandmontage.



Klemmen voor bevestiging aan standaardrail. Klemmen set bestaat uit twee klemmen.

VAB RM RFW zuilmontage



Ideaal op plekken waar wandmontage niet mogelijk is. Verkrijgbaar in 3 hoogtes (145 cm, 165 cm en 185 cm).


Roestvrijstalen zuil, Kantlengte 5 cm.



Aan de roestvrij stalen zuil kunnen tot vier vouw- wanden worden gemonteerd. Stabiele zuil door 4-voudige schroefbevestiging Elegante afdekking.


Kleuren/designs

Kleuren EFFEN KLEURVLAK

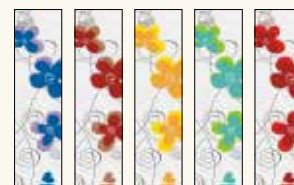


Design Flowers

- per vleugel te combineren met EFFEN KLEURVLAK
- folie op één zijde, design schijnt door op achterkant
- aanslag rechts of links specificeren

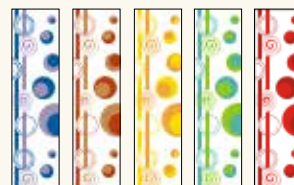

Design Retro

- per vleugel te combineren met EFFEN KLEURVLAK
- folie op één zijde, design schijnt door op achterkant
- aanslag rechts of links specificeren

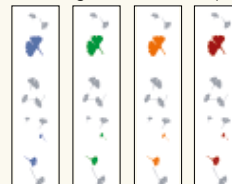

Design Ginkgo

- folie op één zijde
- het design schijnt door op de achterkant van het melkwitte polycarbonaat
- aanslag rechts of links specificeren



Design Monsters

- per vleugel te combineren met EFFEN KLEURVLAK
- folie op één zijde, design schijnt door op achterkant
- aanslag rechts of links specificeren